



Guide de Montage Brasero haut

Fourniture

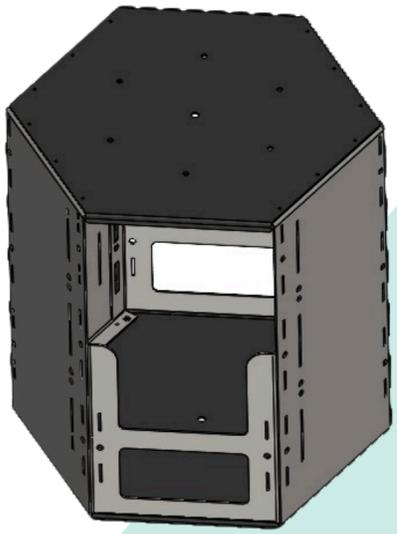

Châssis x1

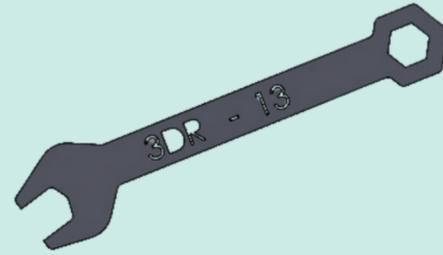


Clef 13




Partie haute x6




Clef BTR

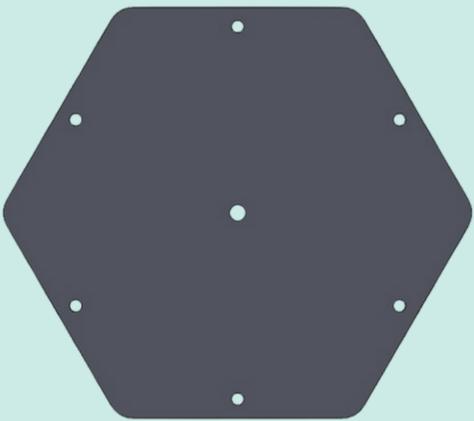


Plaque fond x1

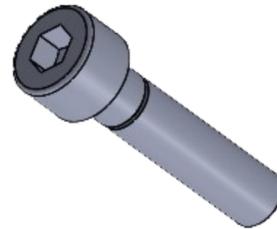

Vis CHC M8 x18

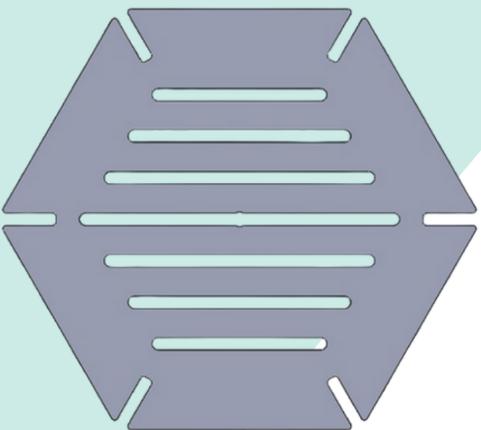



Grille x1

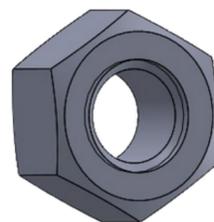

Ecrou M8 x18

Positionnement de la plaque du fond sur le châssis



01

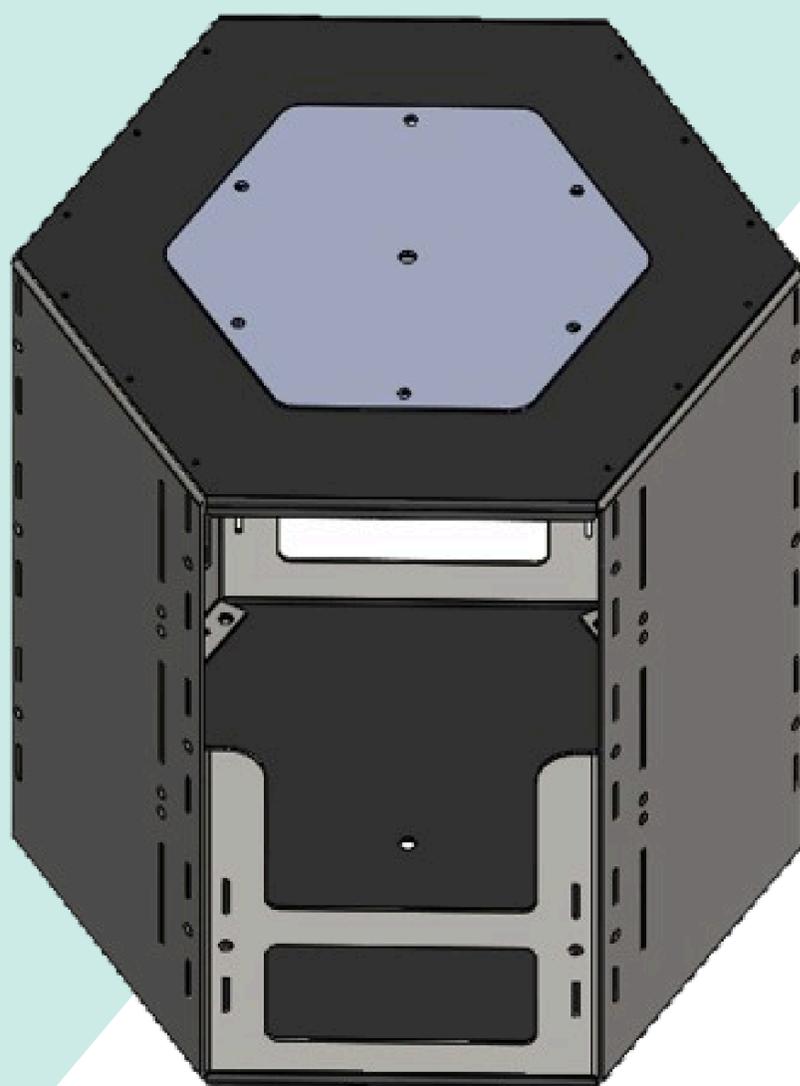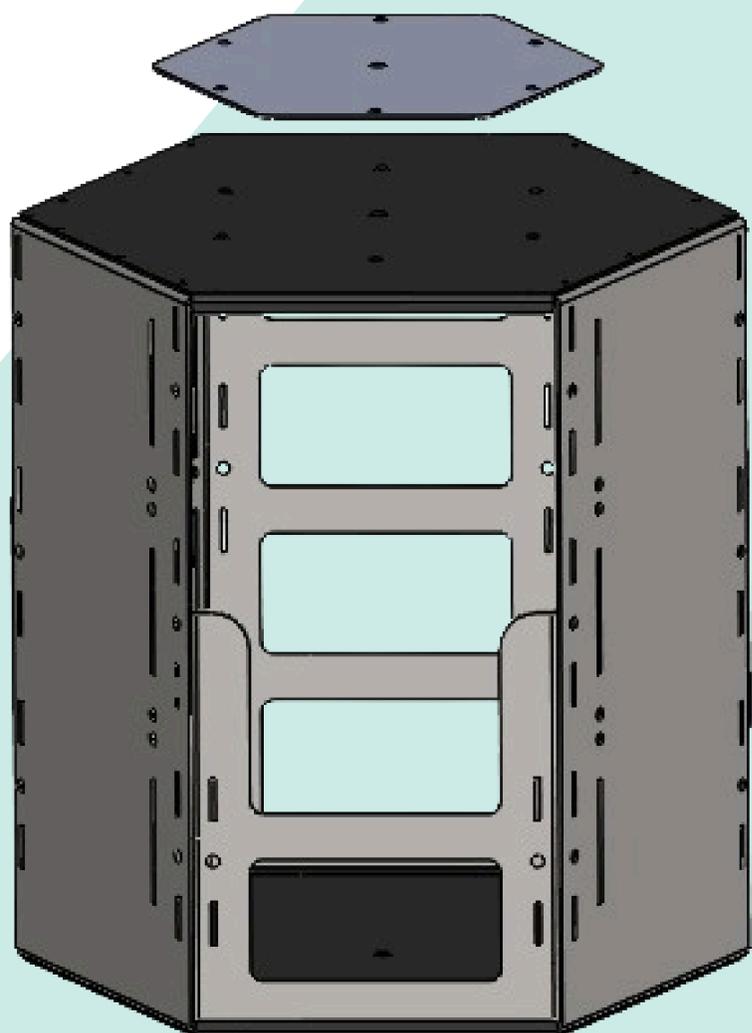


Venir positionner la plaque du fond avec le châssis. Il faut que les trous de passages de la **plaque du fond** et du **châssis** correspondent

Positionnement la partie haute sur la plaque du fond

02

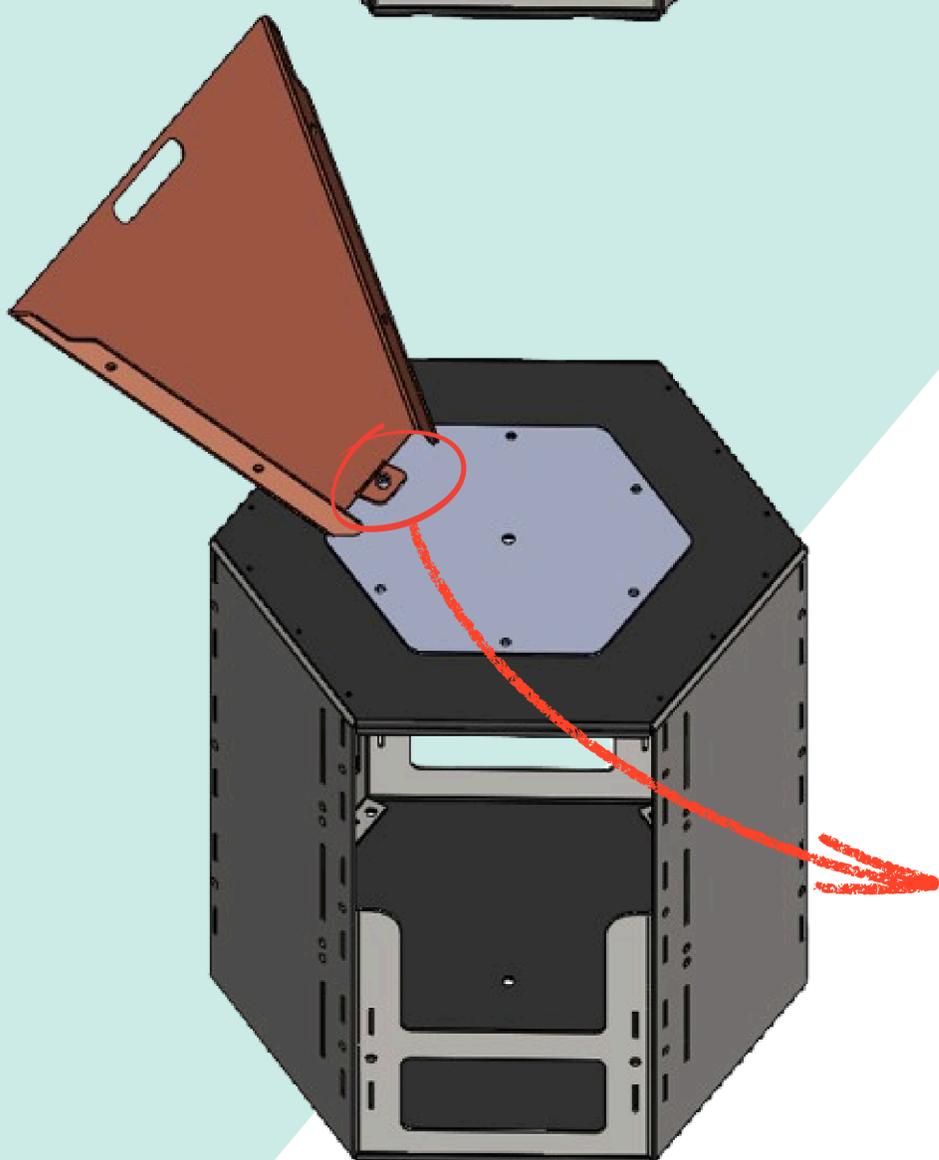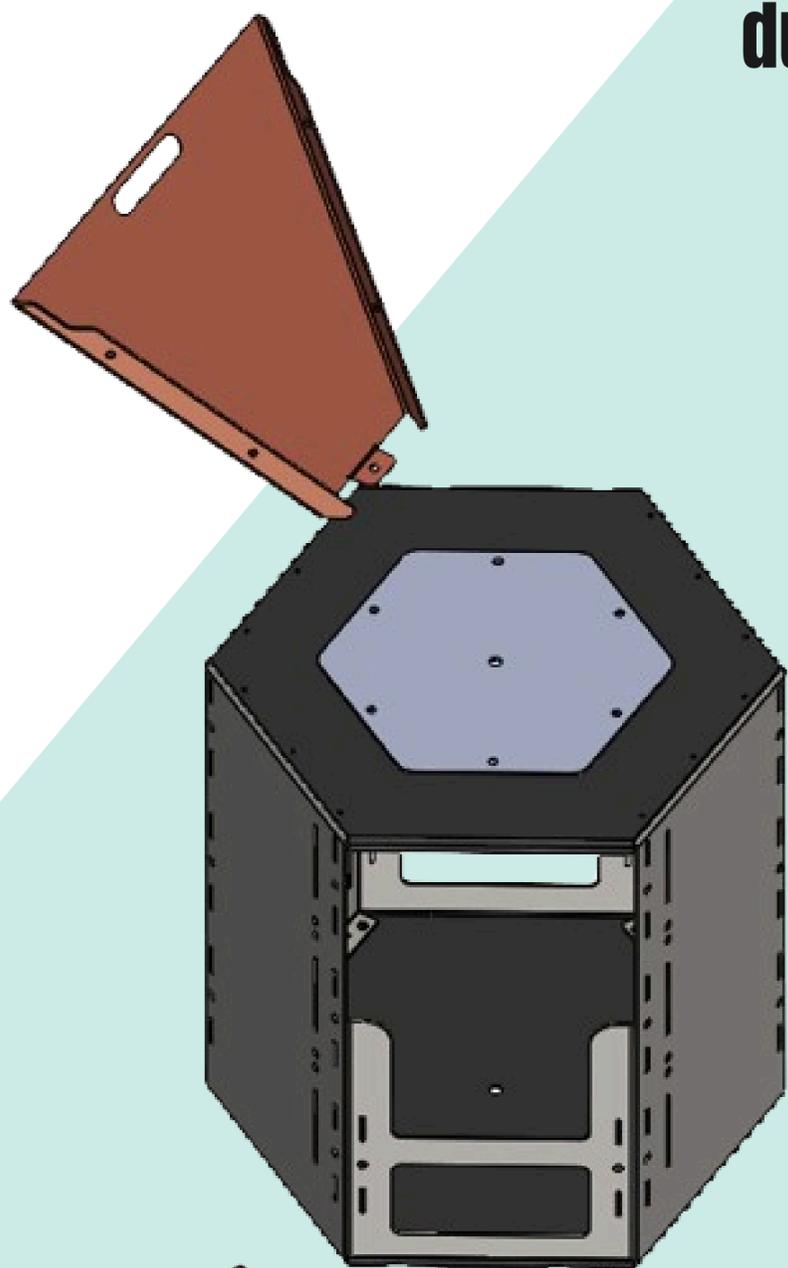



Positionner la partie haute sur la plaque du fond avec une **vis M8** et faire quelques tours seulement avec l'**écrou**

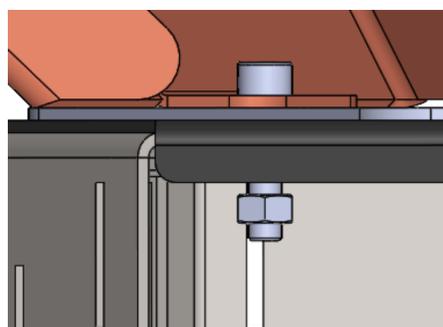


Ne pas serrer vis écrou

Positionnement la partie haute sur la plaque du fond

03

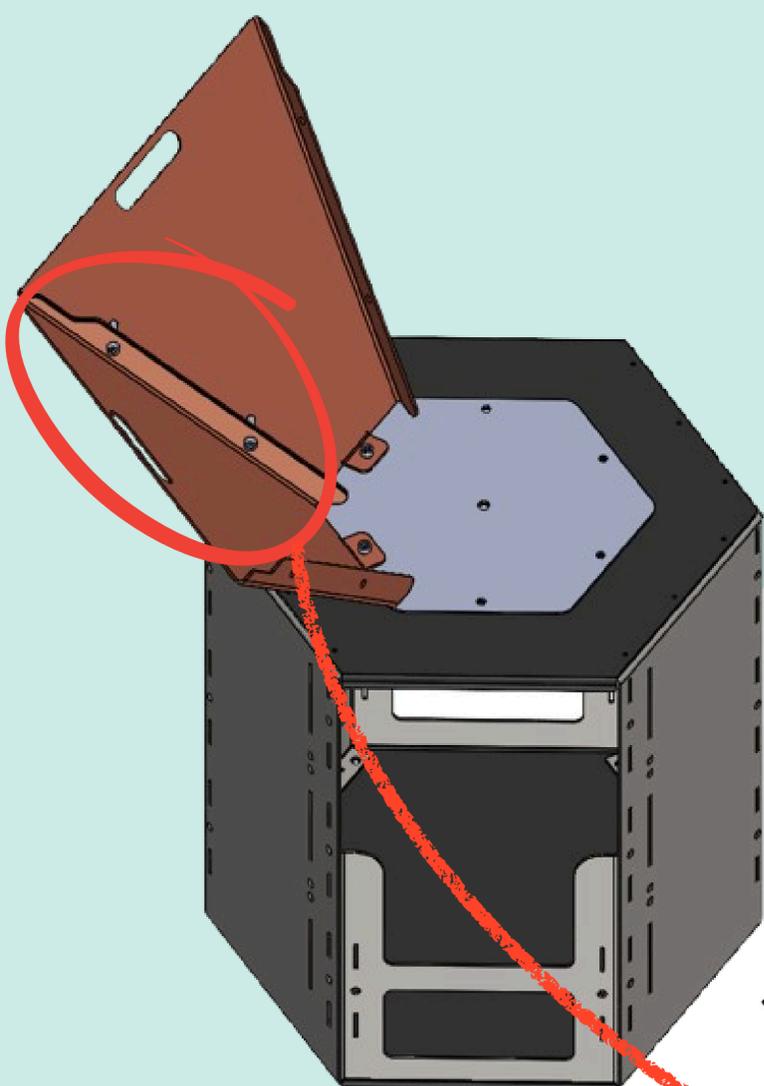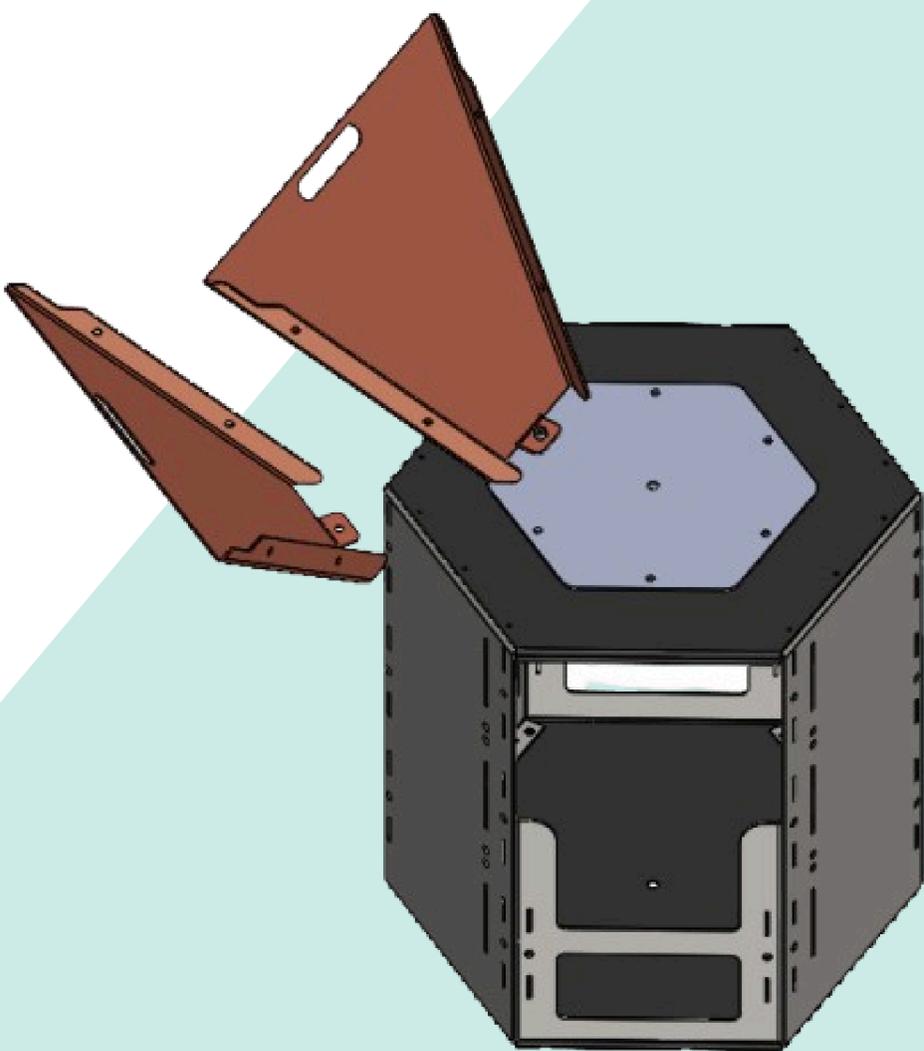


De la même manière que l'étape 2, venir positionner la partie haute sur la plaque du fond et les deux parties hautes ensemble avec des **Vis M8 et des écrous**

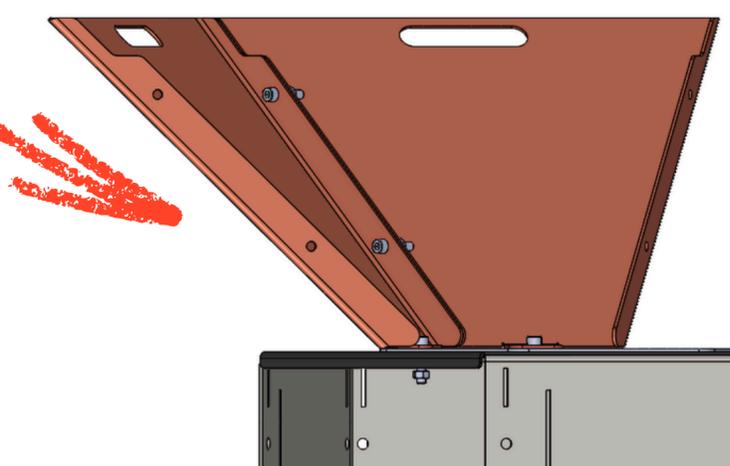





Ne pas serrer les vis et les écrous

Positionnement final

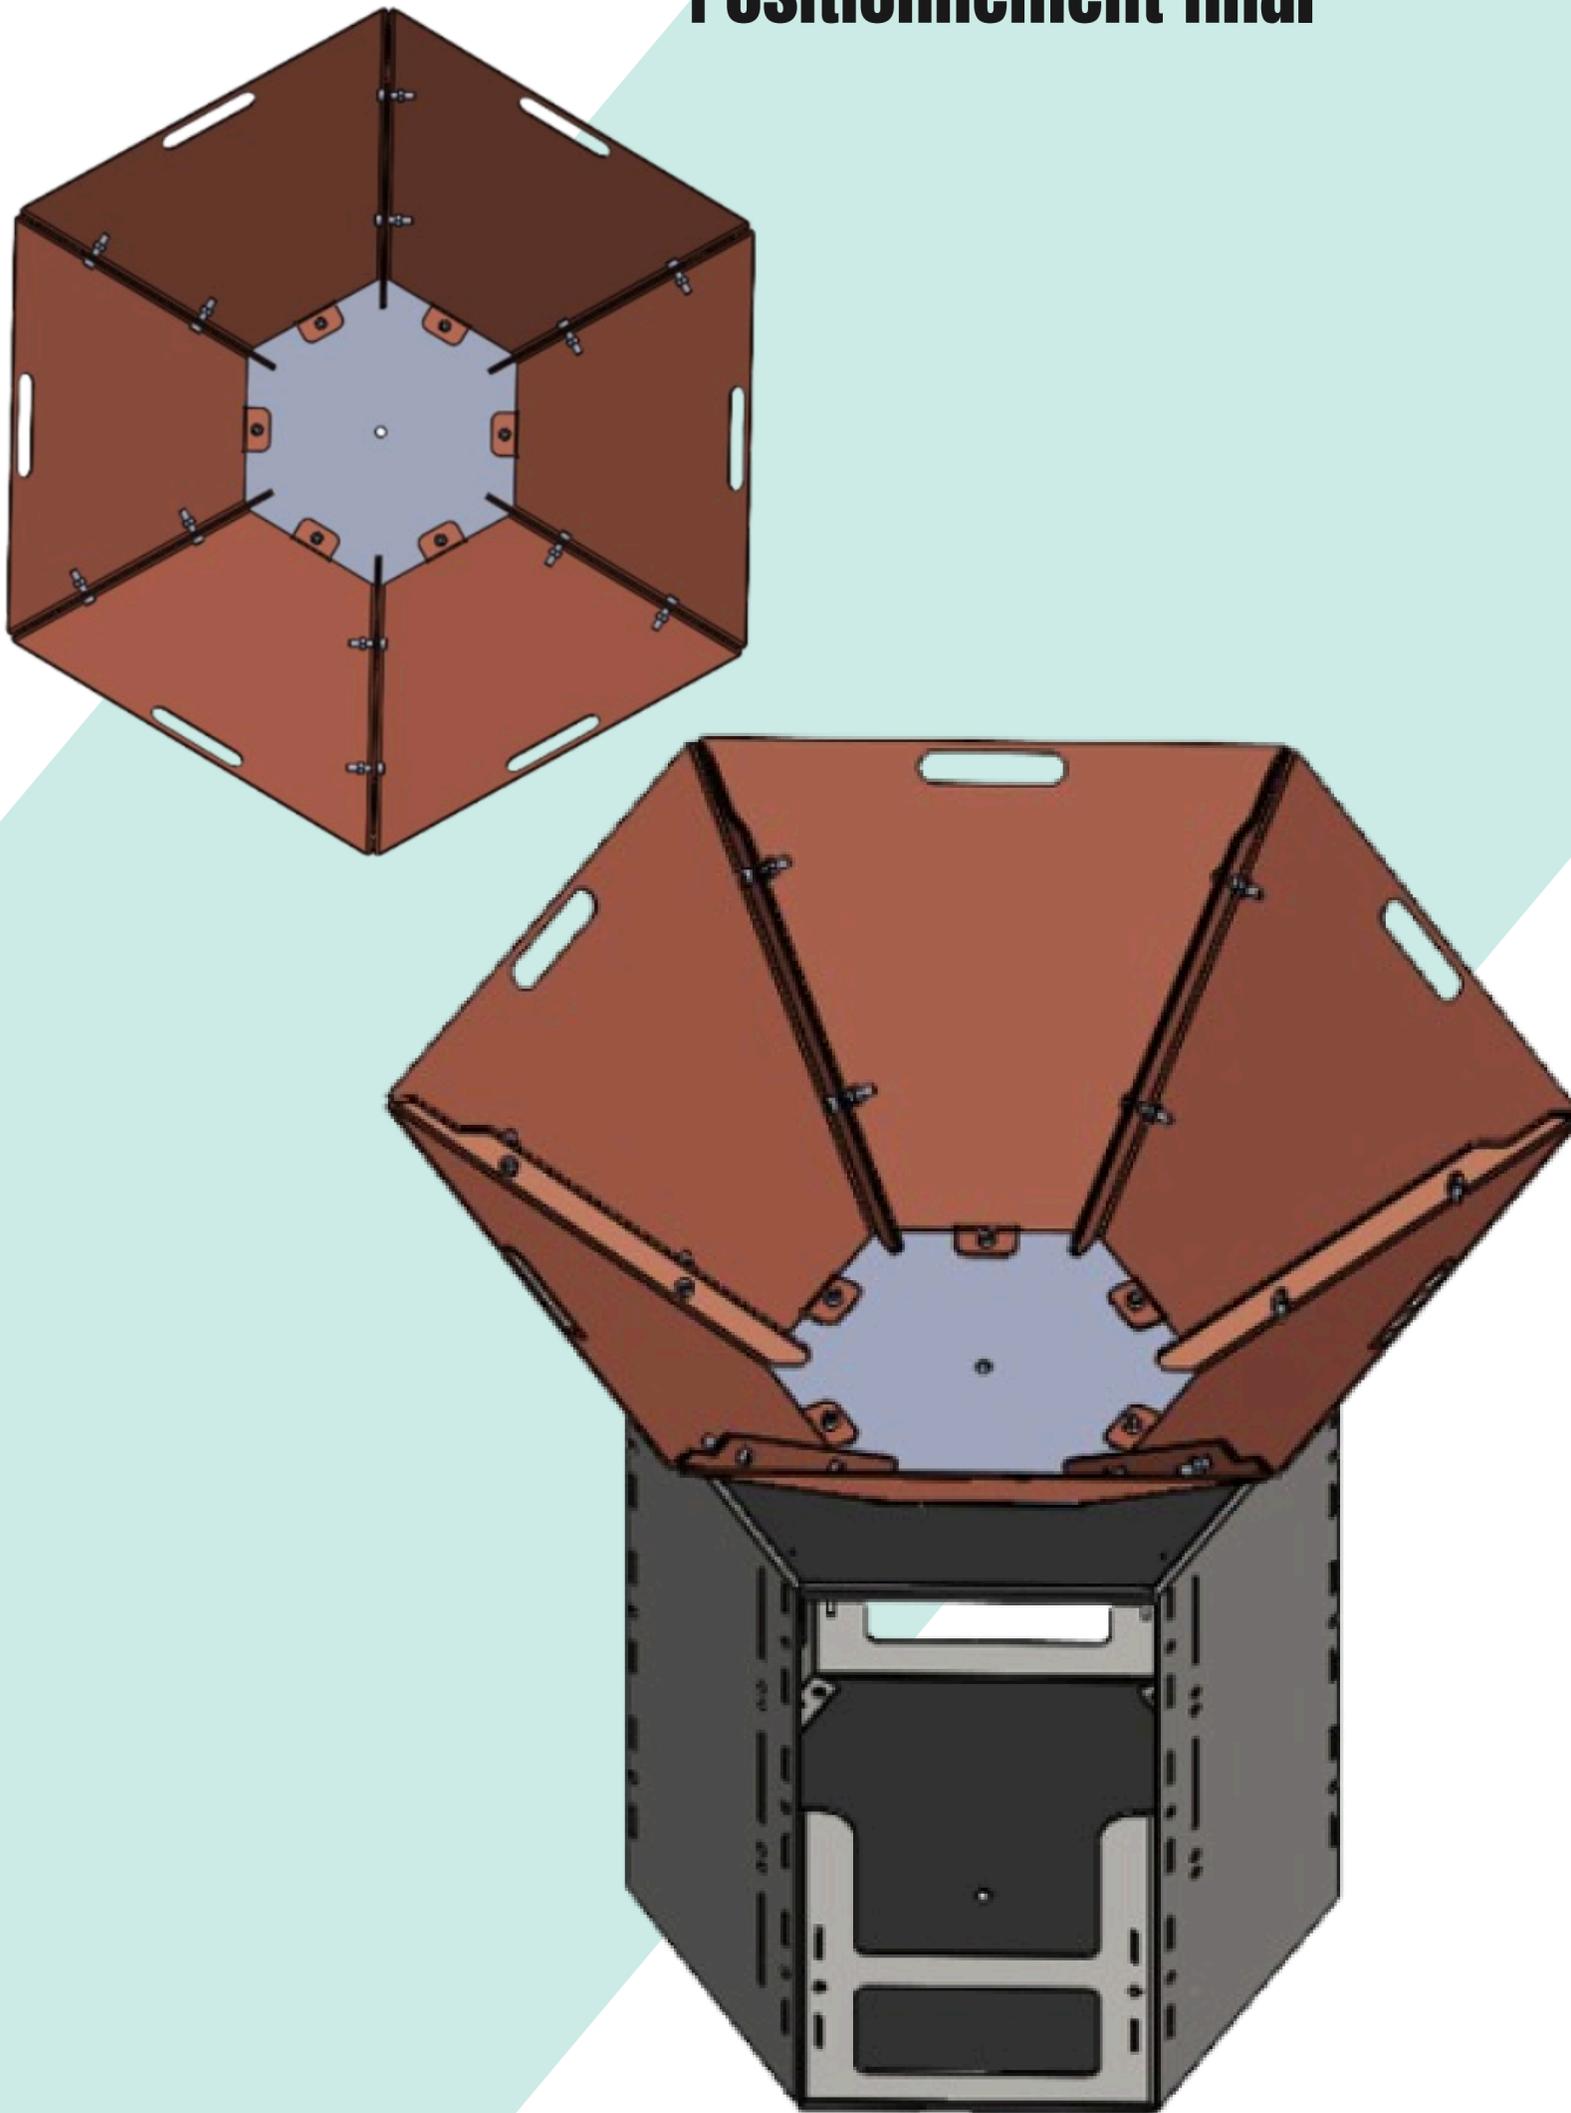



Répéter l'étape 2 et 3 sur les 4 côtés restantes pour positionner tous les composants. Les vis doivent être toutes dirigées dans le même sens.

Serrage

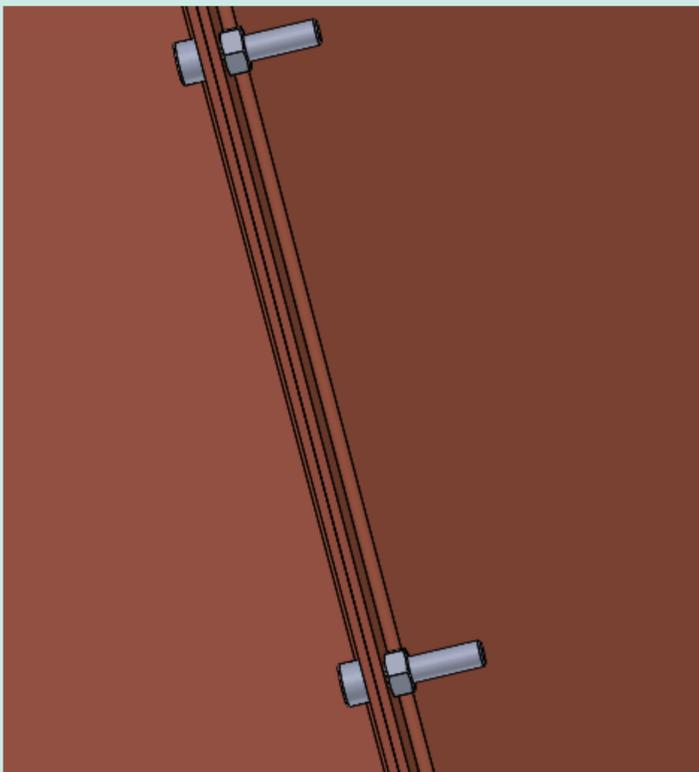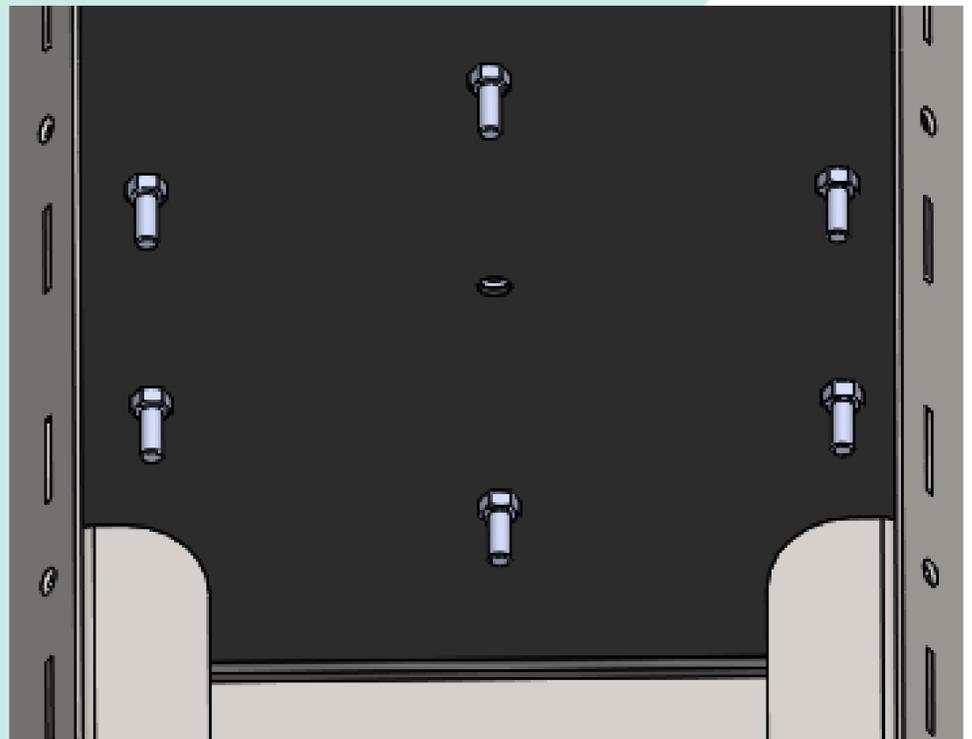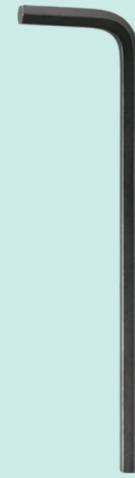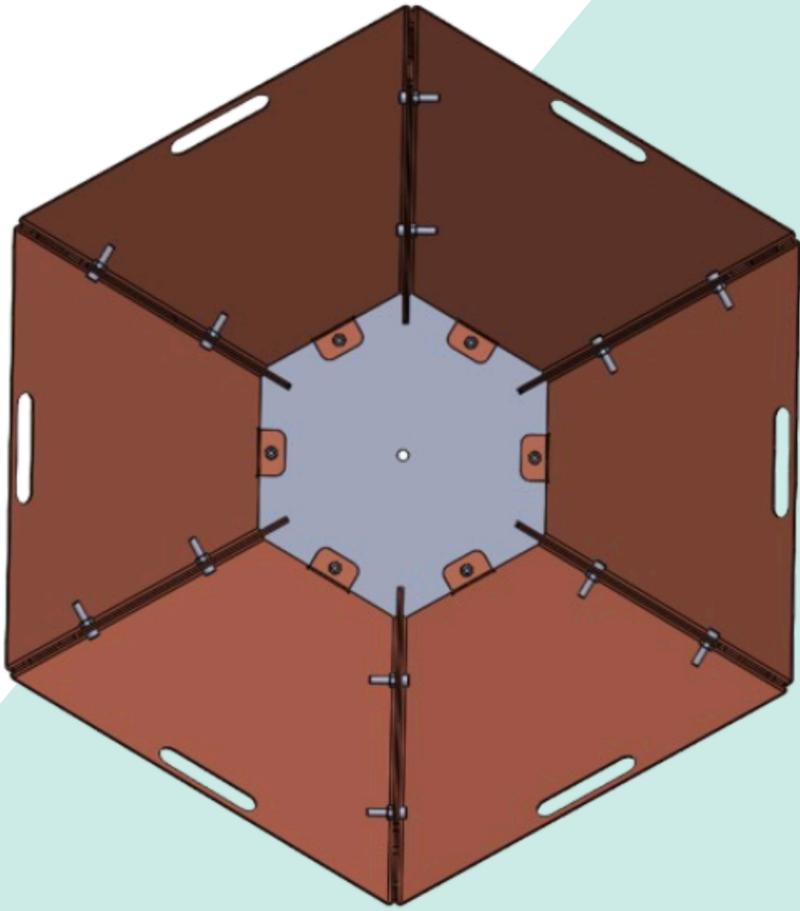



Visser les **écrous** en utilisant la **clef de 13** et la **clef BTR**

Mise en place de la grille

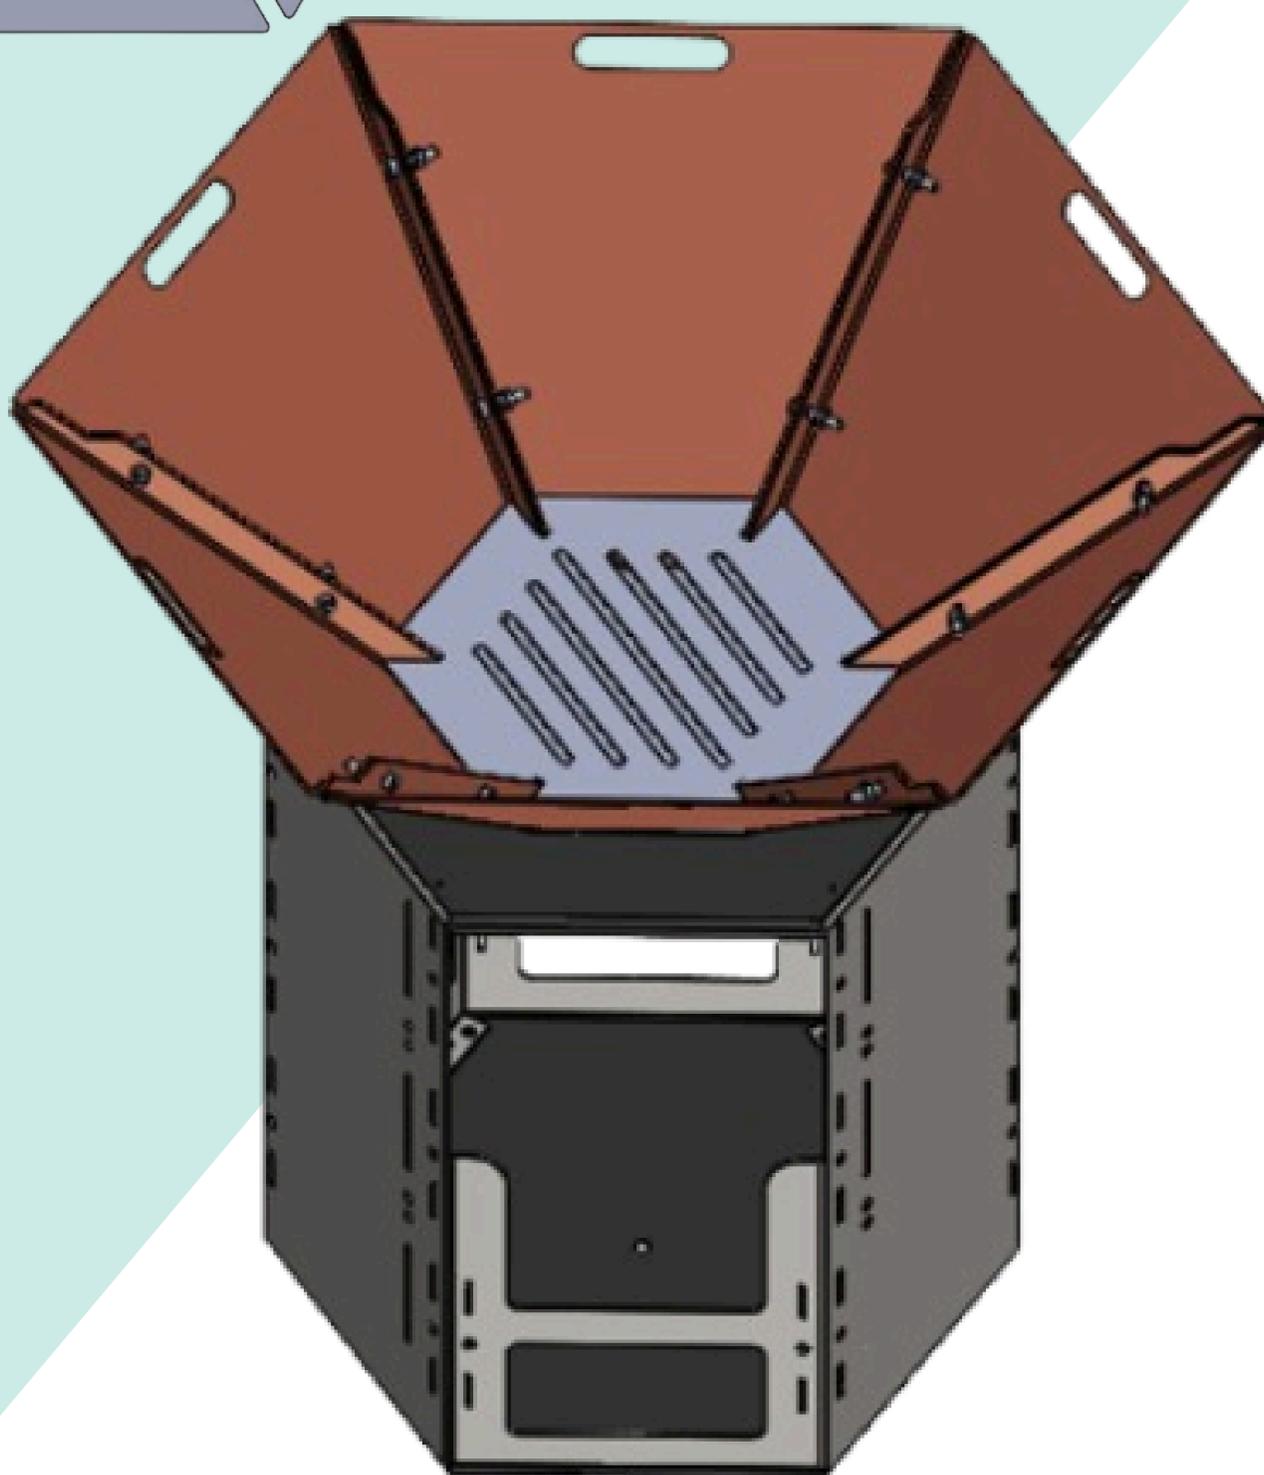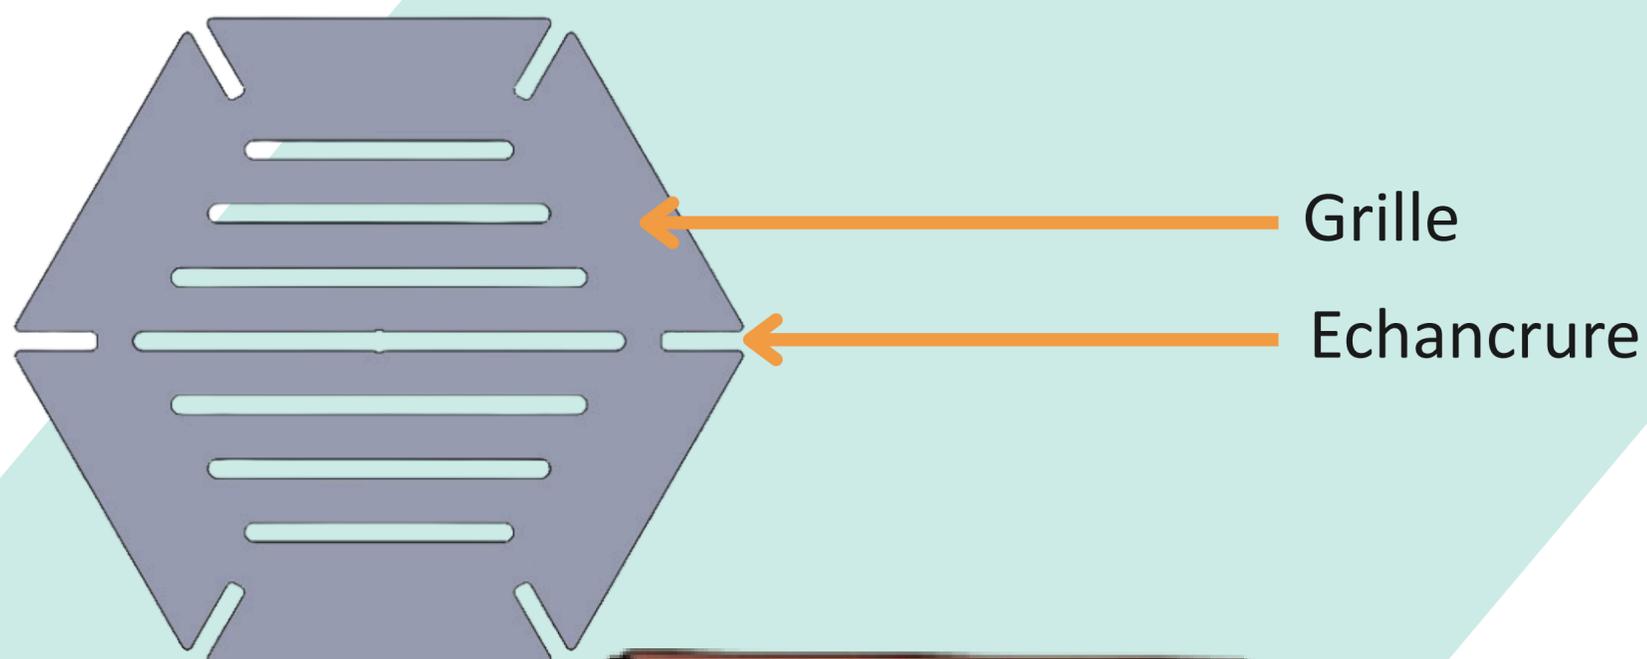


Positionner la grille du fond avec les **échancrures**

Mise en place de la plancha

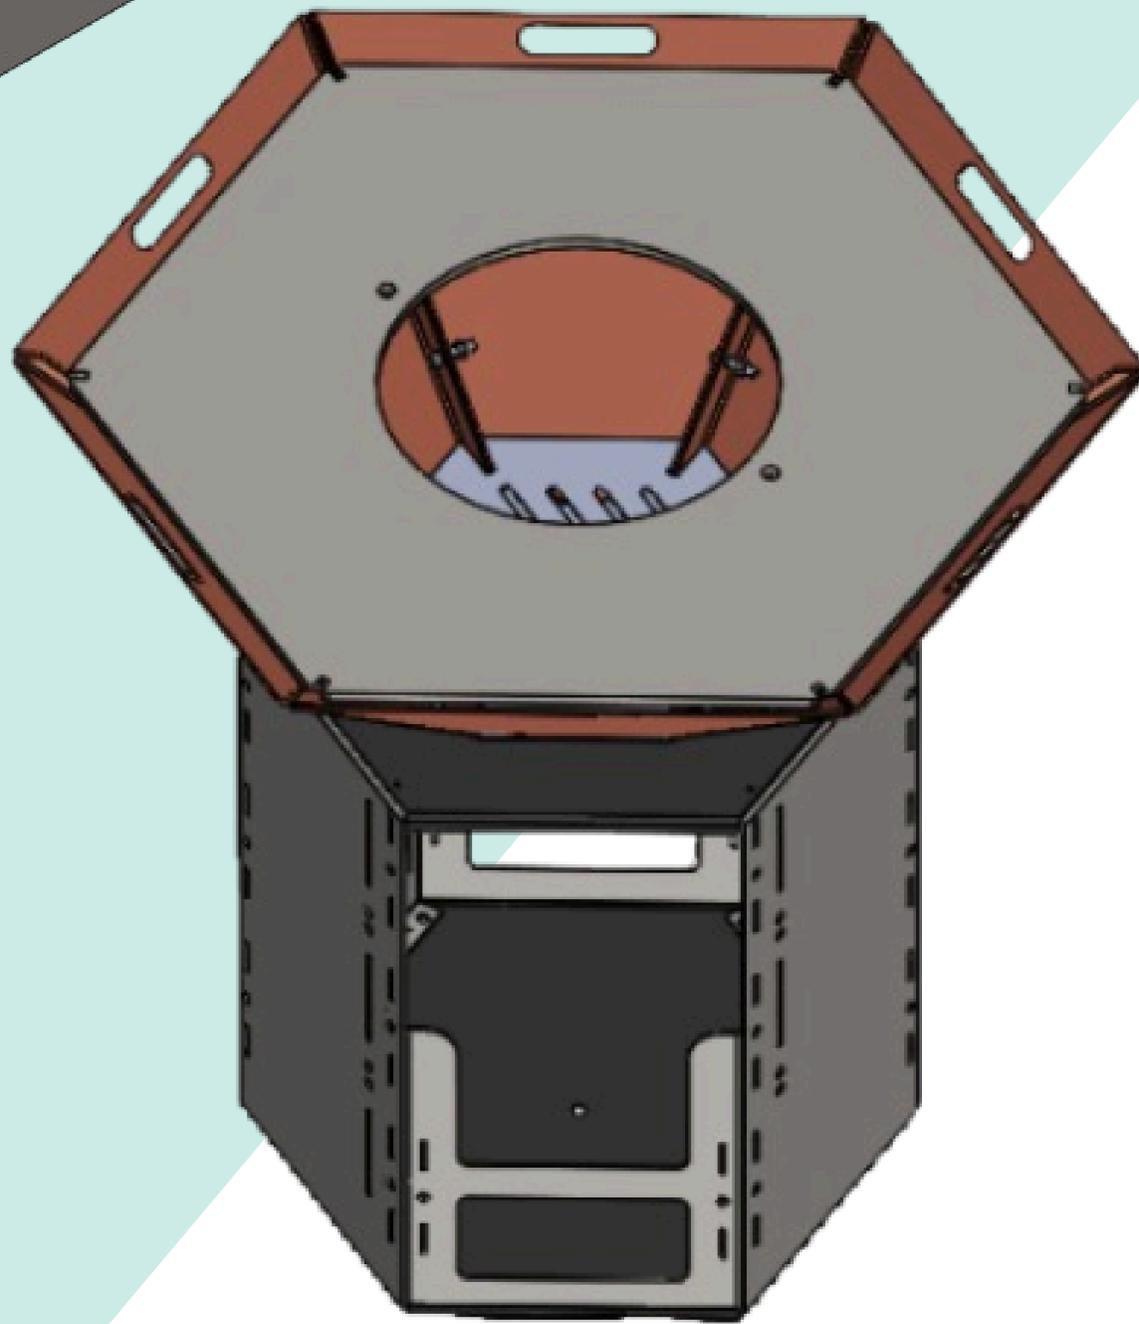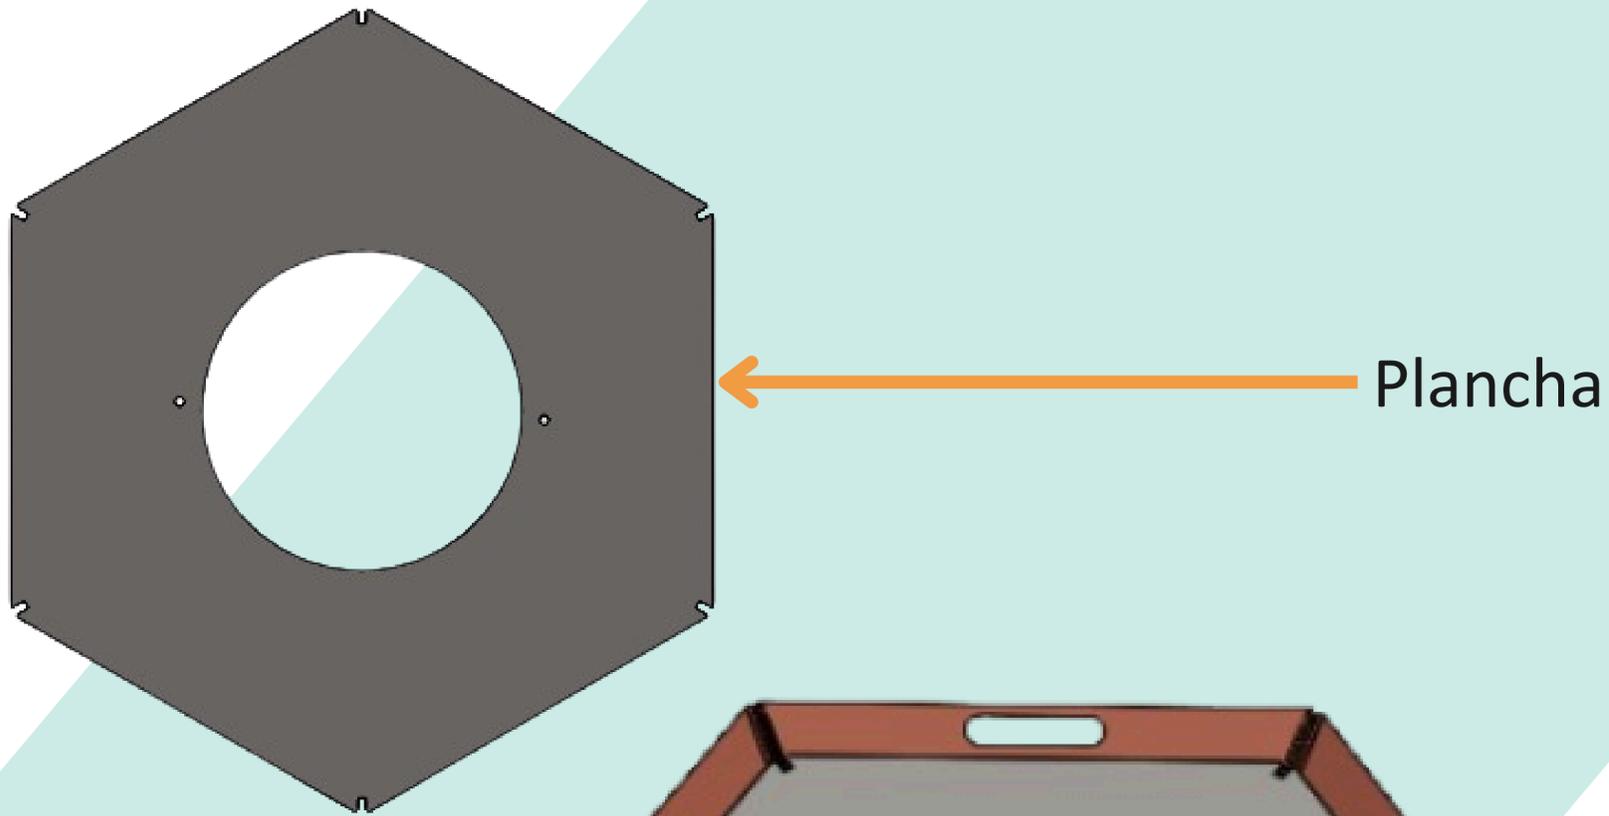

Butée pour la plancha

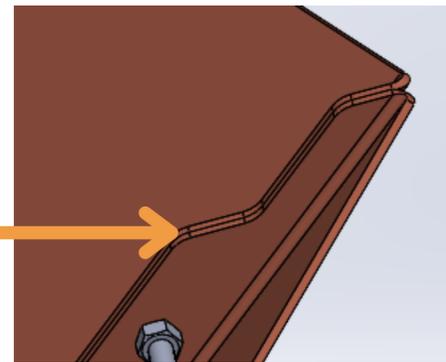

Positionner la plancha avec les **échancrures**

Optionnel

